

1 Assemblage de la base

Commencez par la base horizontale de l'armoire. Assemblez d'abord tous les éléments de profondeur (2 joints d'angle + 1 tube sans encoches) et les assemblez ensuite avec les tubes horizontaux avec des encoches.

1.

Commencez par l'extrémité en prenant 2 joints d'angle à 3 voies avec un trou dans le fond et vissez 2 pieds réglables.

2.

Assemblez le tube non encoché de la taille de la profondeur de l'armoire avec les deux joints, en gardant les trous vers l'intérieur.

3.

Une fois que les composants ont été correctement appariés, serrez les petites vis Torx.

4.

Assemblez 2 tubes avec des encoches de la taille de la largeur du compartiment avec les 2 joints, le trou de fixation tourné vers l'intérieur.

5.

Une fois que les composants ont été correctement appariés, serrez les petites vis Torx.

6.


Assemblez le corps de profondeur suivant (en suivant les mêmes critères que ceux décrits ci-dessus) avec les tubes horizontaux.

7.


Une fois que les composants ont été correctement appariés, serrez les petites vis Torx.

Répétez ces opérations sur toute la largeur du meuble et sur tous les éléments horizontaux supérieurs avant de passer à la deuxième étape.


Composants

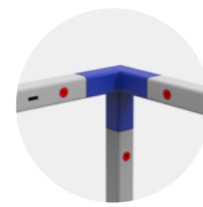


Joint d'angle simple à 3 voies
pour les coins supérieurs

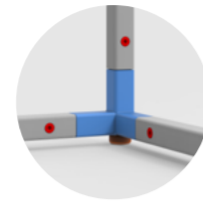


Joint d'angle à 3 voies avec trou
pour pied réglable pour le support au sol

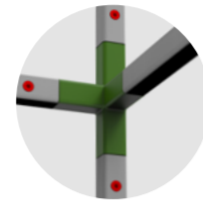

Joint d'angle simple à 4 voies
(pivotant verticalement et horizontalement en fonction de la composition)

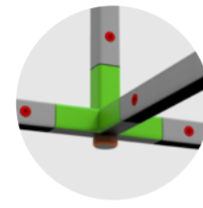

Joint d'angle à 4 voies avec trou
pour pied réglable pour le support au sol

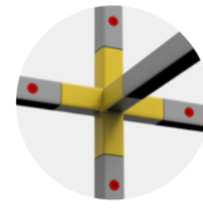

Joint d'angle à 5 voies



Tube sans encoches à utiliser pour les hauteurs et les profondeurs
H mm 172, 360, 548, 736, 924
P mm 220, 360, 548




Tube avec encoches pour les supports d'étagères : ne doivent être utilisés que pour les largeurs et les encoches doivent être tournées vers l'intérieur.
L mm 360, 548, 736, 924, 1112



Tube perforé pour une éventuelle fixation de sécurité sur la paroi arrière ou latérale (dimensions données par la configuration choisie).




Vis
Vis à tête fraisée plate hexalobulaire, entièrement fileté M4 x 8

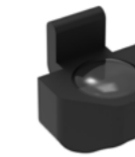

Support d'étagères
Support d'étagère avec pare-chocs en caoutchouc



Jambe
Tube de 188 mm à assembler avec un angle à 4 ou 5 voies et à fermer avec un pied réglable

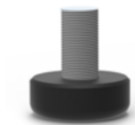

Pied
Pied réglable, noir Ø16 M6x16



Roues
Jeu de roues noires Ø 50 mm, 2 avec frein et 2 sans frein

2 Montage de l'ensemble de la structure

Après avoir assemblé toute la base et tous les plans horizontaux successifs, procédez à l'assemblage des tubes verticaux sans encoches (hauteurs) avec les trous tournés vers l'intérieur.

Pour les compositions de plus de 160 cm de hauteur, il est conseillé de monter l'armoire couchée sur le sol. N'insérez les accessoires (voir étape 3) qu'après l'avoir relevé verticalement.


3a Parois murales

- La fixation murale est obligatoire à partir d'une hauteur d'environ 1200 mm (3 HC).
- Chaque configuration est fournie avec des tubes perforés spéciaux préparés pour la fixation.
- Les tubes de fixation doivent être montés aux deux extrémités supérieures de l'armoire.
- Le client est responsable de leur fixation au mur.

3b Élément de séparation des pièces:

- l'étagère avec contrepoids est obligatoire sur toute la base de l'armoire.
- les tiroirs ne peuvent être configurés que jusqu'à 3 hauteurs (environ 1200 mm), maximum 2 par colonne, ou colonne échelonnée.
- dans le cas d'un ajout ultérieur d'un ou plusieurs box avec tiroirs, le meuble doit être fixé au mur.

La société décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée du produit ou d'installation non conforme au dessin reçu.

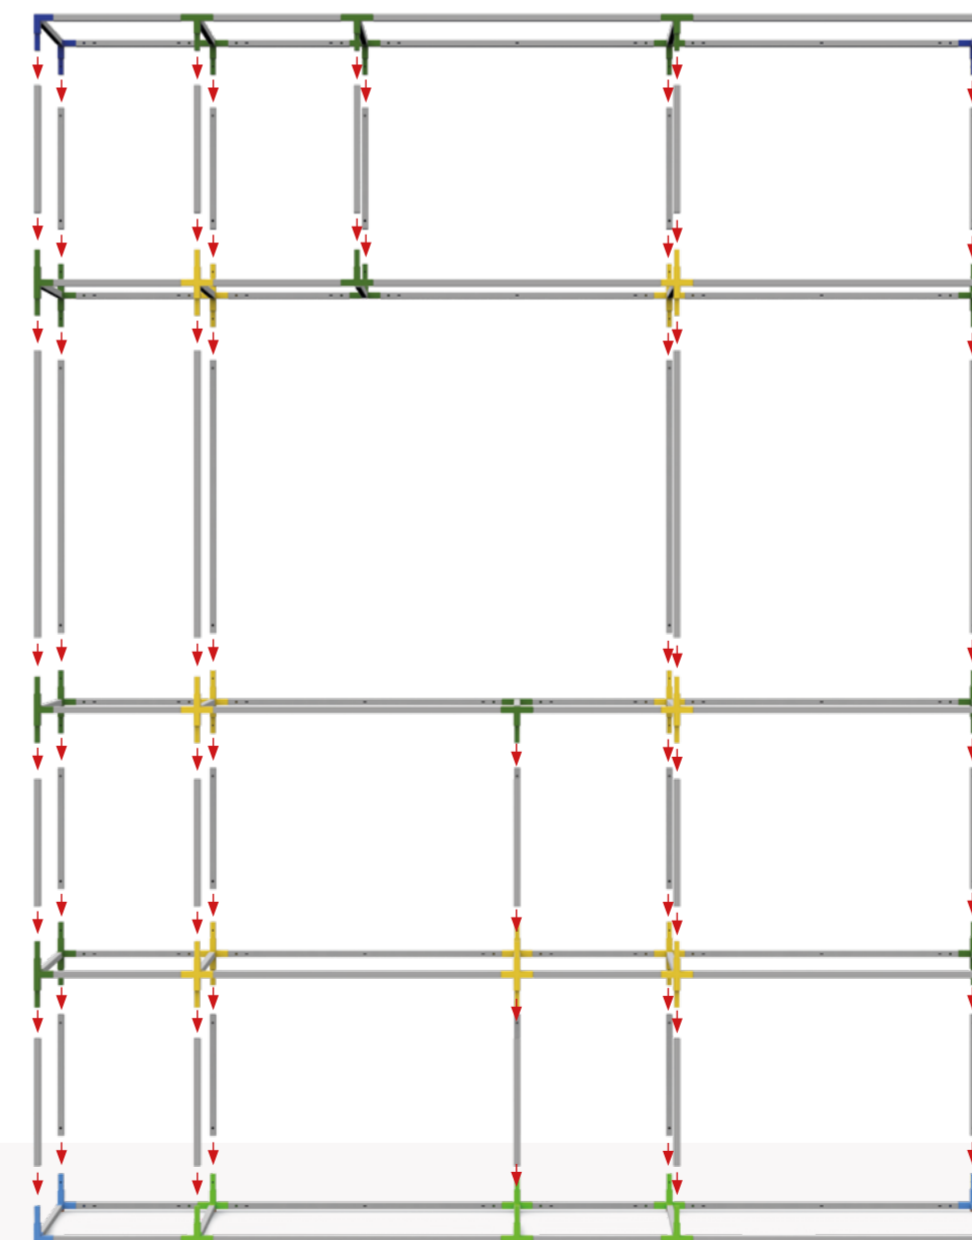

Contacts

Sara SA
Via alle Brere 5 CH-6598 Tenero

T. +41 91 735 69 40

info@formae.ch
formae.ch




Instructions de montage


FORMAE est un système modulaire qui permet de nombreuses configurations différentes. Les instructions suivantes indiquent la procédure générique pour un assemblage simple de tous les composants du système, mais ne font pas référence à une configuration spécifique. Une fois que vous avez compris le mécanisme, veuillez procéder au montage, en respectant le dessin reçu avec la confirmation de la commande et lors de la livraison des marchandises.

4 Accessoires de montage

Rayon en métal (avec ou sans contrepoids)

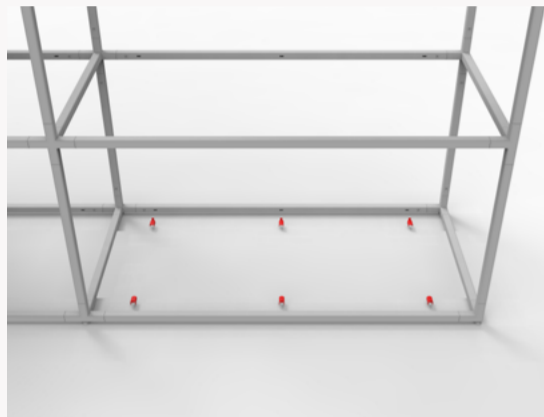

- 1.** Insérez les petits supports dans les fentes appropriées (2, 3 ou 4 selon la largeur du tube).

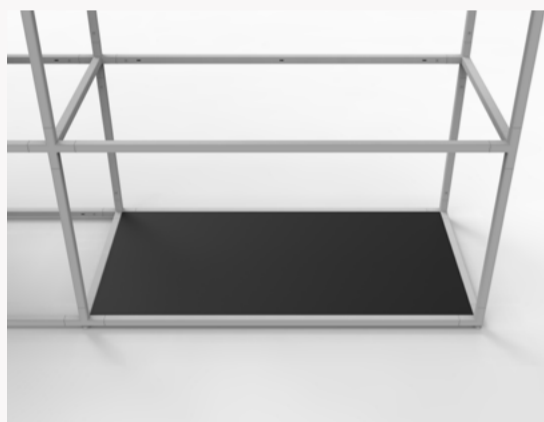


- 2.** Placez le rayon en métal sur les petits supports (aucune fixation nécessaire).

N.B.

- Le rayon avec contrepoids est obligatoire si l'armoire ne peut être fixée au mur et doit être inséré uniquement à la base de la structure.
- Ne coupez pas la bande de cerclage!
- Si un contrepoids est prévu pour un box, montez d'abord l'étagère avec le contrepoids, puis le box.

Rayon (verre et bois)

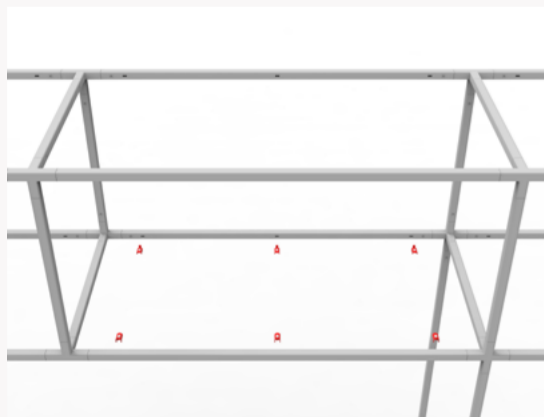


- 1.** Insérez les petits supports avec le tampon en caoutchouc dans les fentes (2, 3 ou 4 selon la largeur du tube).



- 2.** Placez le rayon en verre ou en bois sur les petits supports (aucune fixation nécessaire).

Paroi arrière et latérale (métallique ou acoustique)


Appliquez la bande magnétique sur tout le périmètre de la paroi et insérez ensuite la paroi à l'intérieur de la structure sans autres fixations mécaniques.

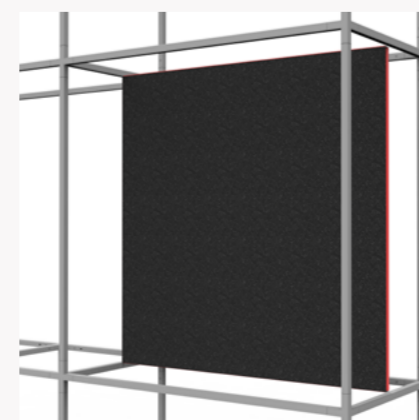

Tableau



- 1.** Appliquez la bande magnétique sur les deux côtés verticaux.

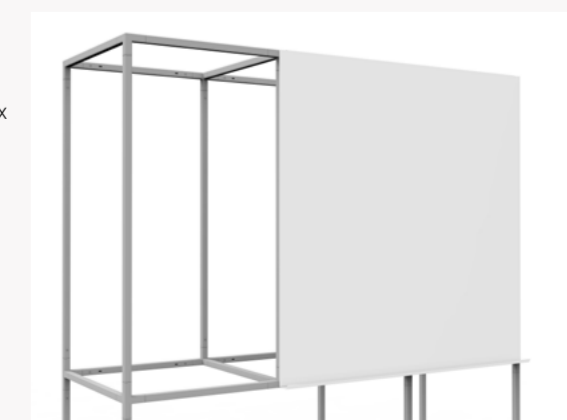

- 2.** Fixez le tableau au tube le plus haut par la taille correspondante à la largeur de la planche, en faisant adhérer l'aimant aux tubes latéraux verticaux.



Box



- 1.** Insérez le box dans le compartiment correspondant.



- 2.** Insérez les 4 broches de fixation dans les trous situés à la base du box.

N.B.: Les box dépassent de la structure de 10 mm à l'avant et à l'arrière.

Box avec tiroir



- 1.** Insérez le box et retirez le tiroir complètement en le soulevant simplement vers le haut.



- 2.** Insérez les 4 broches de fixation dans les trous situés à la base du box.



- 3.** Remettez le tiroir en place, tout simplement en le plaçant sur les guides et poussez à l'intérieur.

N.B.: Les box à tiroirs sont configurables seulement jusqu'à 3 hauteurs (max. 1200 mm).