

# 1 Montaggio della base

Cominciare dalla base orizzontale del mobile. Assemblare prima tutti i blocchi profondità (2 angolari + 1 tubo senza intagli) e successivamente unirli tra loro con i tubi orizzontali con intagli.

## 1.

Partire dall'estremità prendendo 2 giunti angolari a 3 vie con foro sul fondo e avvitare 2 piedini regolabili.

## 2.

Assemblare il tubo senza intagli della misura della profondità del mobile con i due giunti, mantenendo i fori rivolti verso l'interno.

## 3.

Dopo aver accoppiato correttamente i componenti avvitare le piccole viti Torx.

## 4.

Assemblare 2 tubi con intagli della misura della larghezza del vano con i 2 giunti con il foro di fissaggio rivolto verso l'interno.

## 5.

Dopo aver accoppiato correttamente i componenti avvitare le piccole viti Torx.

## 6.


Assemblare il successivo corpo profondità (seguendo gli stessi criteri sopra descritti) con i tubi orizzontali.

## 7.


Dopo aver accoppiato correttamente i componenti avvitare le piccole viti Torx.

Ripetere queste operazioni per tutta la larghezza del mobile e per tutti gli elementi orizzontali superiori, prima di passare alla seconda fase.


# Componenti

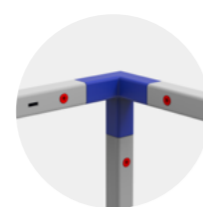


**Giunto angolare a 3 vie semplice**  
per angoli superiori

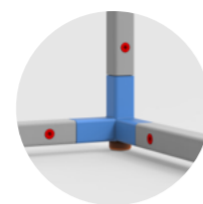


**Giunto angolare a 3 vie con foro**  
per piedino per appoggio a terra

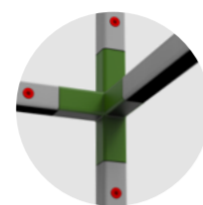

**Giunto angolare a 4 vie semplice**  
(orientabile verticalmente e orizzontalmente in base alla composizione)

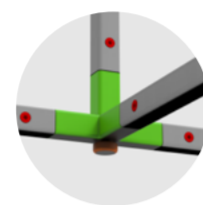

**Giunto angolare a 4 vie con foro**  
per piedino per appoggio a terra

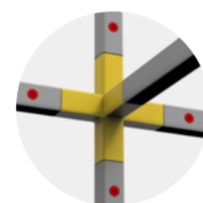

**Giunto angolare a 5 vie**



**Tubo senza intagli** da utilizzare per le altezze e le profondità  
H mm 172, 360, 548, 736, 924  
P mm 220, 360, 548




**Tubo con intagli** per poggia ripiani da utilizzare solo per le larghezze con intagli rivolti verso l'interno  
L mm 360, 548, 736, 924, 1112



**Tubo forato** per eventuale fissaggio di sicurezza a parete posteriore o laterale (dimensioni date dalla configurazione scelta)



**Viti**  
Viti a testa svasata piana con cava esalobata, interamente filettate M4 x 8

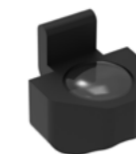

**Supporti per ripiani**  
Mensolina poggia ripiani con gommini paracolpi



**Gamba**  
Tubo da 188 mm da assemblare con angolare a 4 o 5 vie e chiudere con piedino regolabile



**Piedino**  
Piedino regolabile nero Ø16 M6x16



**Rotelle**  
Set di rotelle nere Ø 50 mm, di cui 2 con freno e 2 senza freno

# 2 Montaggio intera struttura

Dopo aver montato l'intera base e tutti i successivi piani orizzontali, procedere con l'assemblaggio dei tubi verticali senza intagli (altezze) con i fori rivolti verso l'interno della struttura.

Per composizioni oltre i 160 cm di altezza, è consigliabile montare il mobile sdraiato a terra. Inserire gli accessori (vedi fase 3) solo dopo averlo sollevato in verticale.


# 3a Mobile a parete

- Fissaggio a parete sempre obbligatorio da 3 altezze (ca. 1200 mm).
- Ogni configurazione viene fornita con appositi tubi forati predisposti per il fissaggio.
- I tubi per il fissaggio devono essere montati alle due estremità superiori del mobile.
- Il cliente è responsabile dell'operazione di fissaggio a parete.

# 3b Divisorio d'ambiente

- il ripiano con contrappeso è obbligatorio su tutta la base del mobile.
- Cassetti configurabili solo fino a 3 altezze (ca. 1200 mm), massimo 2 per ogni colonna, in colonne sfalsate.
- Nel caso di un'integrazione successiva di uno o più box con cassetti, il mobile dovrà essere fissato a parete.

La Ditta non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio del prodotto o di montaggio non conforme al disegno ricevuto.

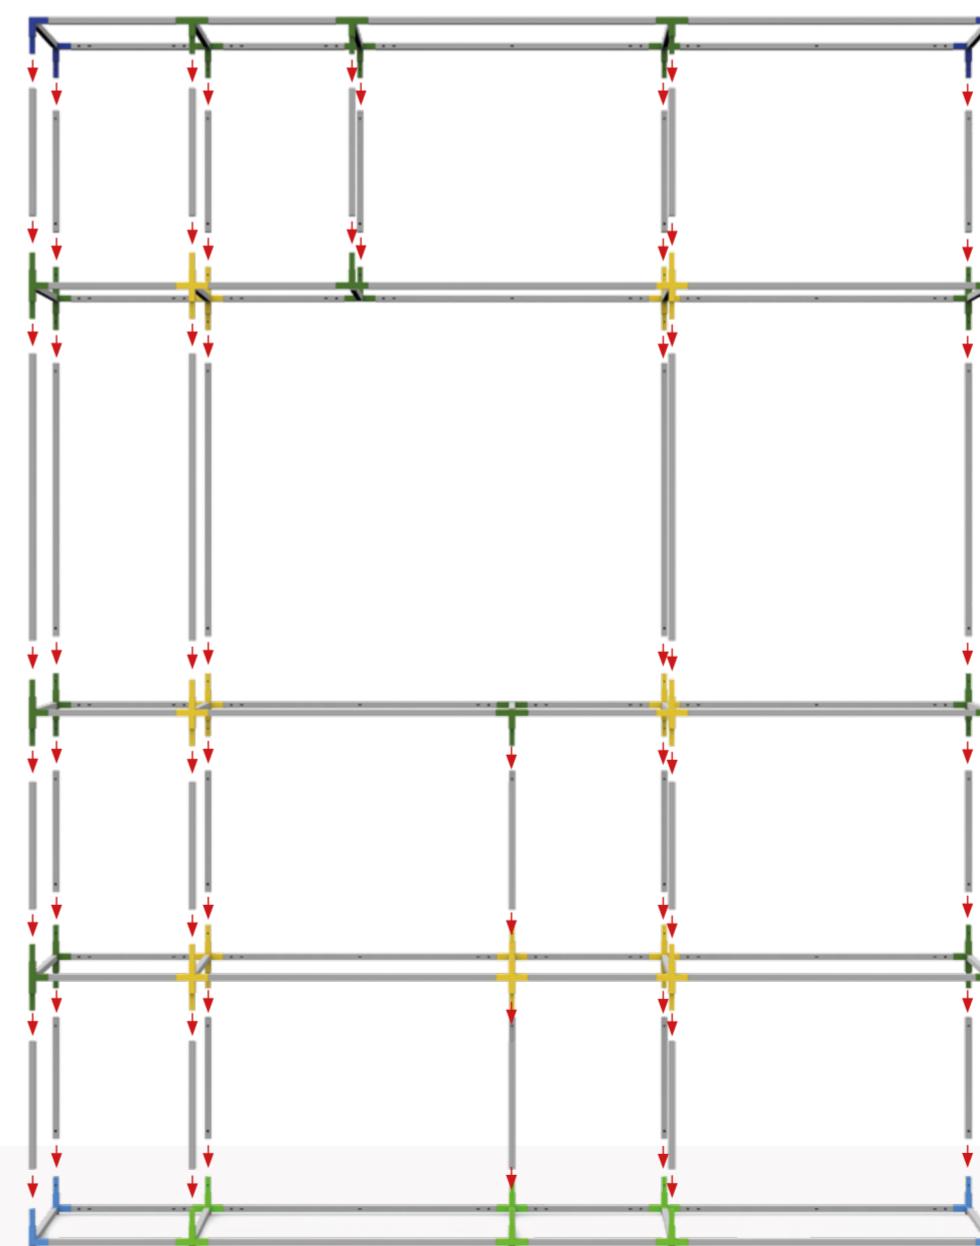

# Contatti

Sara SA  
Via alle Brere 5 CH-6598 Tenero

T. +41 91 735 69 40

info@formae.ch  
[formae.ch](http://formae.ch)




# Istruzioni di montaggio


FORMAE è un sistema modulare che consente di realizzare molteplici configurazioni diverse tra loro. Le seguenti istruzioni indicano la procedura generica per un semplice assemblaggio di tutti i componenti del sistema, ma non si riferiscono ad una specifica configurazione. Dopo aver compreso il meccanismo si prega quindi di procedere al montaggio osservando il disegno ricevuto insieme alla conferma d'ordine e alla consegna della merce.

## 4 Montaggio accessori

### Ripiano in metallo (con o senza contrappeso)

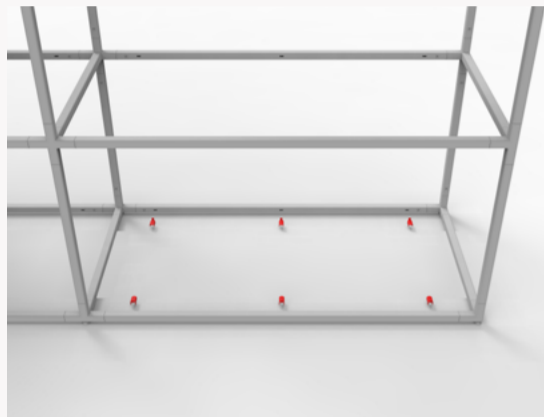

**1.** Inserire le mensoline poggia ripiani nelle apposite fessure con il gommino paracolpi (2, 3 o 4 a dipendenza della larghezza del tubo).

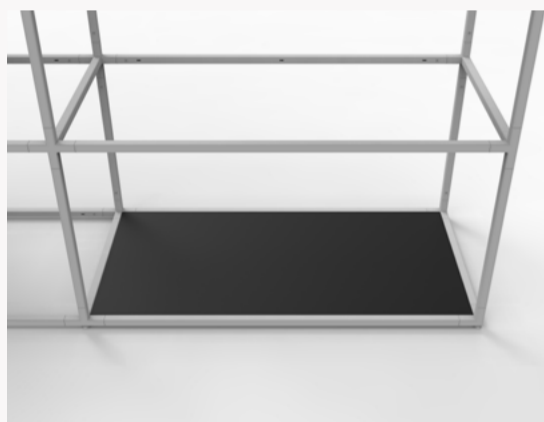


**2.** Appoggiare il ripiano in metallo sulle mensoline (nessun fissaggio necessario).


#### N.B.

- Il ripiano con contrappeso, è obbligatorio nel caso in cui il mobile non possa essere fissato alla parete e va inserito solo alla base della struttura.
- Non tagliare la reggia!
- Se è previsto un contrappeso in corrispondenza di un box, montare prima il ripiano con contrappeso e poi il box.

### Ripiano (vetro e legno)

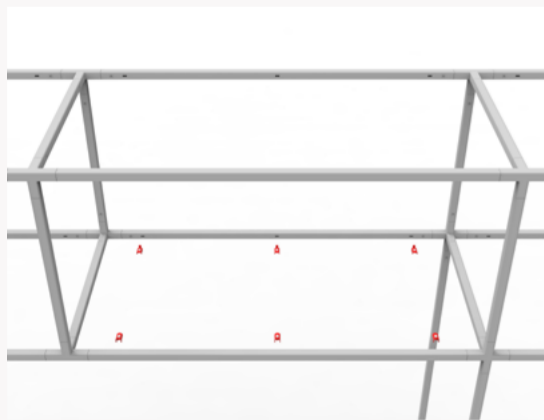


**1.** Inserire le mensoline poggia ripiani con il gommino paracolpi nelle apposite fessure (2, 3 o 4 a dipendenza della larghezza del tubo).

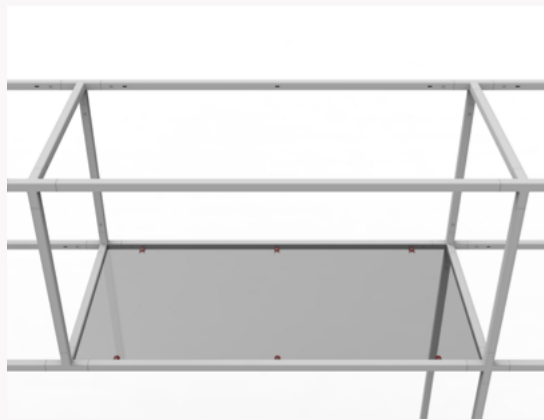

**2.** Appoggiare il ripiano in vetro o legno sulle mensoline (nessun fissaggio necessario).

### Parete posteriore e laterale (in metallo o acustica)


Applicare la striscia magnetica su tutto il perimetro della parete e inserire la parete all'interno della struttura senza ulteriori fissaggi meccanici.

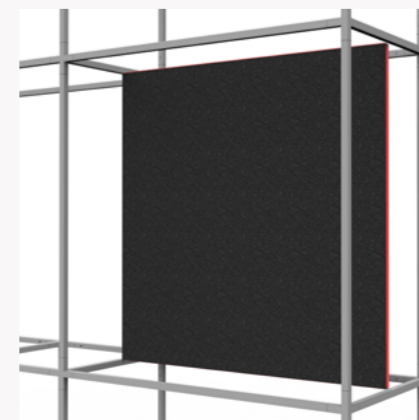

### Lavagna



**1.** Applicare la striscia magnetica sui due lati verticali.

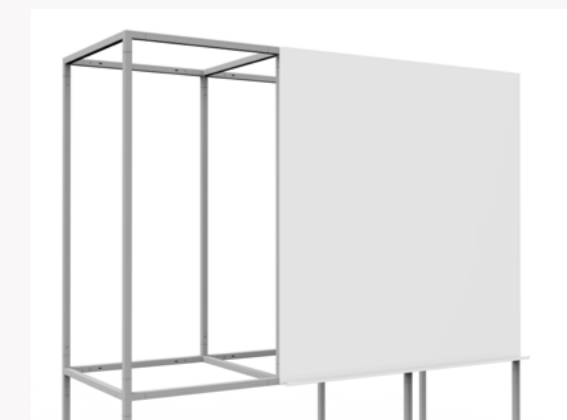

**2.** Agganciare la lavagna al tubo più in alto della misura corrispondente alla larghezza della lavagna stessa, facendo aderire il magnete ai tubi laterali verticali.



### Box



**1.** Inserire il box nel vano corrispondente.



**2.** Inserire i 4 perni di fissaggio nei fori alla base del box.

N.B.: I box fuoriescono dalla struttura di 10 mm sul fronte e sul retro.

### Box con cassetto



**1.** Inserire il box ed estrarre completamente il cassetto semplicemente sollevandolo verso l'alto.



**2.** Inserire i 4 perni di fissaggio nei fori alla base del box.



**3.** Reinserrire il cassetto, semplicemente appoggiandolo sulle guide e spingendo all'interno.

N.B.: I box con cassetti sono configurabili esclusivamente fino a 3 altezze (max. 1200 mm).